


## ASSOCIER LE DIFFUSEUR DGI005-R AU RELAIS RADIO AJAX


### PRESENTATION DU RELAIS AJAX



1. Antenne.
2. Bornes d'alimentation.
3. Bornes de contact.
4. Bouton de fonction.
5. Indicateur LED.

#### 1. BRANCHER LE CONNECTEUR 4 FILS AU RELAIS RADIO AJAX :

Relier le fil rouge du connecteur à la borne + du relais AJAX  
Relier le fil noir du connecteur à la borne - du relais AJAX  
Relier le fil blanc du connecteur à une borne RELAY du relais AJAX  
Relier le fil blanc du connecteur à une borne RELAY du relais AJAX

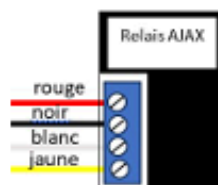

#### 2. RELIER LE CONNECTEUR DU RELAIS AU CONNECTEUR DU DIFFUSEUR DGI005-R

Insérer le connecteur male du relais AJAX dans le connecteur femelle interne du diffuseur

#### 3. METTRE SOUS TENSION LE RELAIS AJAX :

Installer la batterie carré 9V NiMH sur son connecteur en haut à gauche du diffuseur  
Alimenter le diffuseur à une prise électrique via son jack d'alimentation

#### 4. APPAIRER LE RELAIS AJAX DE VOTRE DIFFUSEUR A VOTRE CENTRALE AJAX :

Lancer l'application AJAX sur votre téléphone  
Cliquer sur la centrale AJAX que vous souhaitez appairer au relais sans fil  
Cliquer sur l'onglet DISPOSITIFS en bas à droite  
Faire défiler la liste des appareils installés jusqu'en bas et cliquer sur AJOUTER UN DISPOSITIF  
Cliquer sur ID Appareil et scanner le QR code du relais AJAX ou rentrer directement le code ID  
Donner un nom au relais AJAX (ex : DIFFUSEUR GAZ)  
Indiquer le nom de la pièce où sera installé le diffuseur (ex : SALON)  
Cliquer sur AJOUTER puis appuyer à l'aide d'une petite tourne-vis sur le bouton de fonction (4) du relais AJAX  
Le relais AJAX apparaît sur la liste des appareils installés  
Paramétrer le relais en cliquant sur la roue dentée dans l'application et mettre le relais en mode impulsion et rentrer un temps de 6s  
Tester l'activation du diffuseur en cliquant sur l'icône activation du relais AJAX  
Le poussoir du diffuseur sort 6 secondes puis rentre automatiquement.  
Scratcher le relais AJAX dans le diffuseur

#### 5. POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez synchroniser votre diffuseur avec un périphérique de votre alarme AJAX de type détecteur d'ouverture ou détecteur de présence en créant un scénario de déclenchement.  
Pour plus d'information rendez-vous sur le site internet AJAX : [Manuel utilisateur Relay Jeweller | Assistance Ajax Systems](#)



QRcode  
Relais

Batterie 9V

